

Module WIFI

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le module WIFI.

Conservez ce manuel pour toute utilisation ultérieure.

Instructions sur la protection des données des utilisateurs

Nous prenons votre vie privée très au sérieux et nous nous engageons à vous informer de la façon dont nous utilisons les données collectées. Les données personnelles des utilisateurs, telles que votre adresse mail ou votre adresse, ne seront transférées sur un cloud sécurisé, qu'après obtention de votre accord.

Description des fonctions

Pour utiliser ce module WIFI, vous avez besoin au minimum d'une connexion internet transmise par WIFI à proximité de la pompe à chaleur. Vous avez également besoin d'un smartphone et de l'application permettant le contrôle à distance de la pompe à chaleur.

Lors de l'utilisation de l'application, vous devrez ouvrir un compte vous permettant de centraliser les informations de votre PAC. Ces informations seront stockées sur un cloud sécurisé. Ce compte sera le point de liaison entre votre téléphone et la PAC. Toute modification apportée sur la PAC sera transmise à votre compte puis à votre téléphone et inversement toute modification effectuée par l'application de votre téléphone sera ensuite transmise à la PAC. (toujours par l'intermédiaire du compte sur le cloud)

Par exemple, lorsque vous changez la température souhaitée sur la PAC, cette info apparaît sur l'application du téléphone et inversement vous pouvez à distance décider de modifier la température de consigne de la PAC en utilisant l'application de votre smartphone.

Paramètres techniques

TENSION DE FONCTIONNEMENT : Courant continu : 8V~12V (Valeur recommandée 12V)

INTENSITE DE FONCTIONNEMENT : Pic récurrent max. 1A, courant de veille moyen 50mA

GAMME DE TEMPÉRATURE : Température de fonctionnement : -30 à +70 ;

TEMPERATURE DE STOCKAGE : -40° à +85°

VOYANTS LUMINEUX A LED :

4 voyants : indicateur de configuration du réseau, indicateur de connexion du routeur, indicateur de connexion du serveur du cloud, indicateur de connexion 485.


DIMENSIONS (L x l x H) : 78 mm x 63 mm x 24 mm

Installation

- Un aimant se situe au dos du module WIFI. Le module peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, toujours à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Veuillez scanner le code QR suivant pour télécharger l'application.



Description fonctionnelle

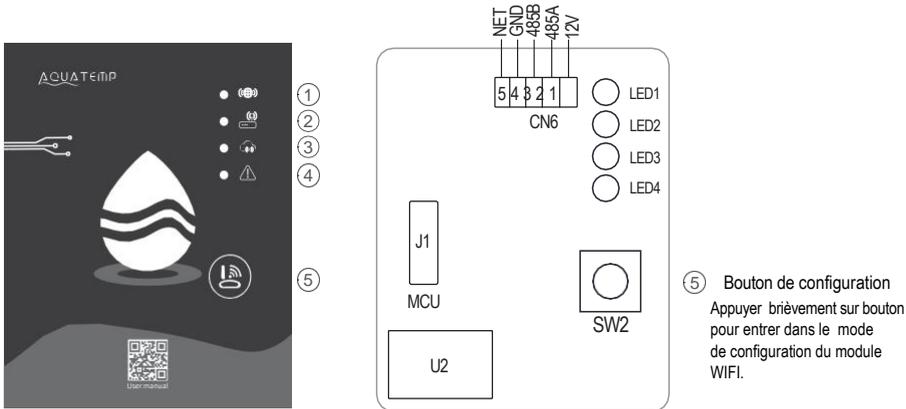

VOYANT	NOM	LED ALLUMÉ	LED CLIGNOTANT	LED ÉTEINT
1	Indicateur de configuration du réseau	Configuration du réseau	Configuration de SmartLink	Terminé
2	Indicateur de connexion du routeur	Normal	Anomalie	—
3	Indicateur de connexion au serveur cloud	Normal	Anomalie	—
4	Indicateur de communication 485	Normal	Anomalie	—

Connexion au compte

Utilisez une adresse électronique et un mot de passe pour vous inscrire, vous connecter ou réinitialiser votre mot de passe.



Fig.2 Interface d'enregistrement de compte

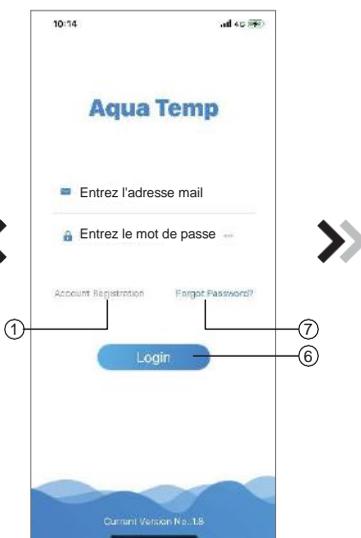


Fig.1 Interface de connexion



Fig.3 Interface Mot de passe oublié

1. Création d'un compte :

Cliquez sur (1) (Fig.1) pour accéder à l'interface d'enregistrement de compte. Renseignez les informations demandées et cliquez sur (2) pour recevoir un code de vérification. Une fois la demande d'information terminée, cliquez sur (3) pour lire les détails de la politique de confidentialité. Cliquez sur (4) pour l'accepter, puis sur (5), l'enregistrement de votre compte est terminé.

Veillez noter que le temps de validité d'un code de vérification est de 15 minutes. Inscrivez le code de vérification dans les 15 minutes, sinon vous devrez en demander un nouveau.

2. Connectez-vous :

Suivez les instructions sur la page (Fig.1), saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, cliquez sur (6) et accédez à la liste des appareils.

3. Mot de passe oublié : Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur (7) (Fig. 1), vous accéderez à l'interface Mot de passe oublié.(Fig. 3). Suivez les instructions de la page, complétez les informations demandées et cliquez sur (8) pour recevoir le code de vérification à partir de votre boîte mail. Cliquez sur (9) pour confirmer et la réinitialisation du mot de passe sera terminée.

Ajout d'un appareil

Après la connexion, l'interface Mon appareil s'affiche (Fig. 4), suivez les instructions pour ajouter un WIFI ou un appareil.

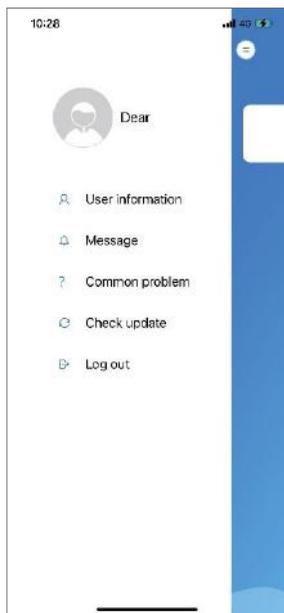


Fig.5 Menu de gauche

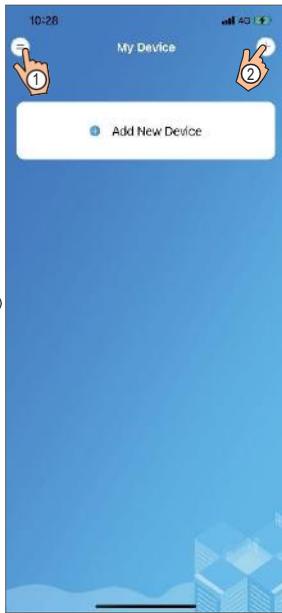


Fig.4 Interface Mon appareil

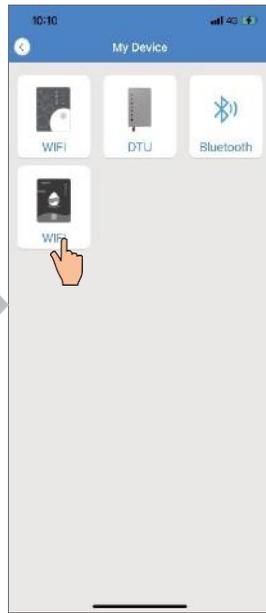


Fig.6 Interface Ajouter un appareil

Configuration du réseau WIFI sur IOS



Fig.7 Interface de confirmation d'autorisation

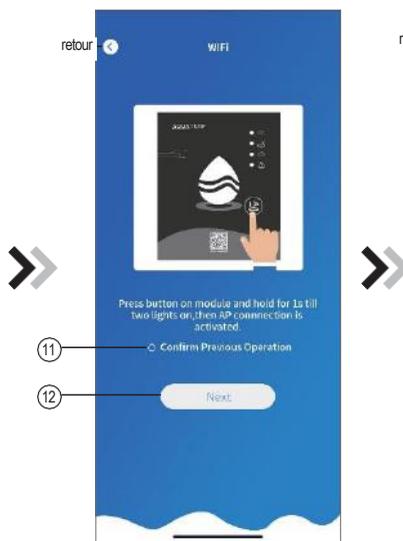


Fig.8 Interface Module WIFI activé

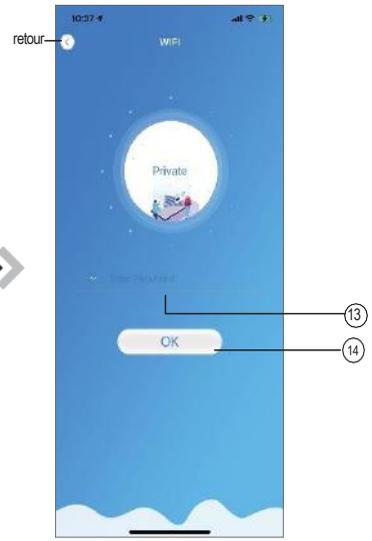


Fig.9 Interface de saisie du mot de passe

1. Cliquez sur (10) pour confirmer l'autorisation d'activation du mode Bluetooth, de la localisation et la caméra (Fig.7).
2. Suivez les instructions de la page (Fig.8), appuyez sur le bouton du module et maintenez-le appuyé pendant 1 seconde, jusqu'à ce que deux voyants s'allument, la connexion à l'application est alors activée, cliquez sur (12) pour passer à l'étape suivante ;
3. Cliquez sur (13) pour entrer le mot de passe WIFI de la connexion en cours, cliquez sur (14) pour confirmer.



Fig.10 Activation du mode bluetooth



Fig.11 Activation de l'autorisation Bluetooth



Fig.12 Interface de paramétrage Bluetooth

4. Cliquez sur "OK" pour autoriser le mode Bluetooth (Fig.10).
5. Cliquez sur "Settings" (Fig.11) pour entrer dans l'interface de réglage Bluetooth (Fig.12).
6. Appuyez sur Bluetooth et revenez à l'application. Entrez directement dans l'interface de recherche d'appareil (Fig. 13), l'application recherche automatiquement le module WIFI (Fig.14).
7. Cliquez sur (15) pour entrer en liaison avec l'appareil (Fig.14).
8. Cliquez sur "OK" (Fig.15) pour permettre à l'application d'utiliser la caméra pour scanner le code WF sur le module WIFI (Fig.17.1), ou cliquez sur "saisie manuelle" pour entrer le code WF (Fig.17.2).



Fig.13 Interface de recherche d'appareil

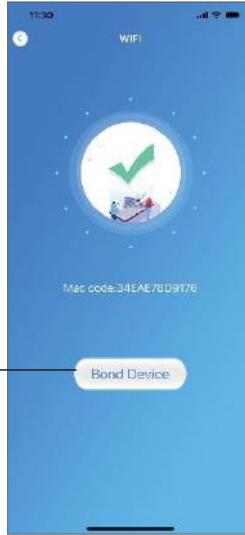


Fig.14 Interface de liaison à un appareil



Fig.15 Activation de l'autorisation de la caméra



Fig.17.2 Interface de saisie manuelle

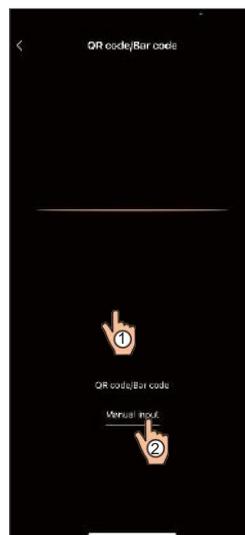


Fig.16 Interface de numérisation



Fig.17.1 Code barres WF

9. Cliquez sur "Confirmer", la liaison à l'appareil est terminée (Fig.18).
10. Après établissement de la liaison WIFI, revenir à l'interface Mon appareil (Fig.19).
11. Cliquez sur l'appareil pour passer directement à l'interface principale de l'appareil (Fig.20).



Fig.18 Interface de liaison à l'appareil terminée

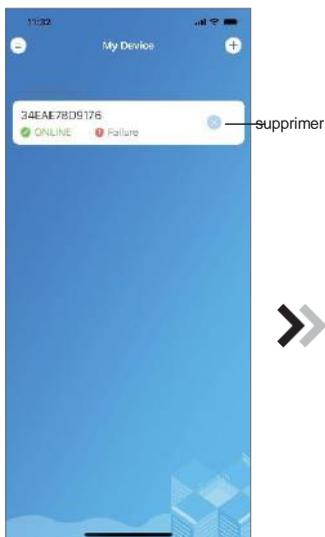


Fig.19 Interface de gestion des appareils



Fig.20 Interface principale de l'appareil

Configuration du réseau WIFI sur Android



Fig.21 Interface de confirmation d'autorisation



Fig.22 Interface Module WIFI activé

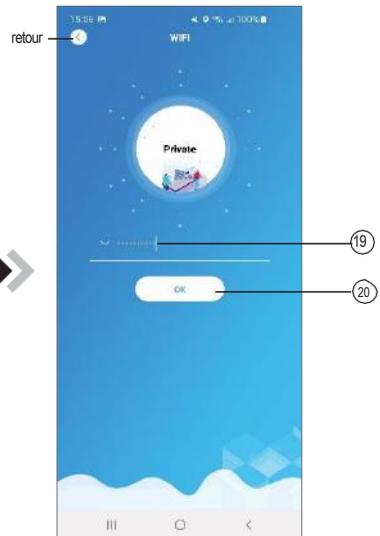


Fig.23 Interface de saisie du mot de passe

1. Cliquez sur (16) pour confirmer l'autorisation d'activation du mode Bluetooth, de la localisation et de la caméra (Fig.21) ;
2. Suivez les instructions de la page (Fig.22), appuyez sur le bouton du module et maintenez-le appuyé pendant 1 seconde, jusqu'à ce que deux voyants s'allument. La connexion à l'application est alors activée, cliquez sur (18) pour passer à l'étape suivante.
3. Cliquez sur (19) pour saisir le mot de passe WIFI pour la connexion en cours, cliquez sur (20) pour confirmer.

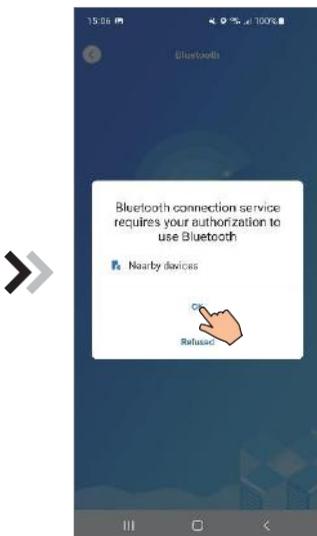


Fig.24 Activation du mode Bluetooth



Fig.25 Activation de l'autorisation de localisation



Fig.26 Interface de reconnexion

4. Cliquez sur "OK" pour activer l'autorisation d'utilisation du mode Bluetooth (Fig.24) ;
5. Cliquez sur "Autoriser" pour activer la permission Bluetooth (Fig.25) ;
6. Cliquez sur "Reconnecter" (Fig.26) pour passer directement à l'interface Recherche d'appareil (Fig.27). L'application recherche automatiquement le module WIFI (Fig.28) ;
7. Cliquez sur (21) pour créer la liaison avec l'appareil (Fig.28) ;
8. Cliquez sur "Lors de l'utilisation de l'appareil" pour permettre à l'application d'utiliser la caméra pour scanner le code WF sur le module WIFI (Fig.31.1), ou cliquez sur "Saisie manuelle" pour entrer le code WF (Fig.31.2).



Fig.27 Interface de recherche d'appareil



Fig.28 Interface de liaison avec l'appareil

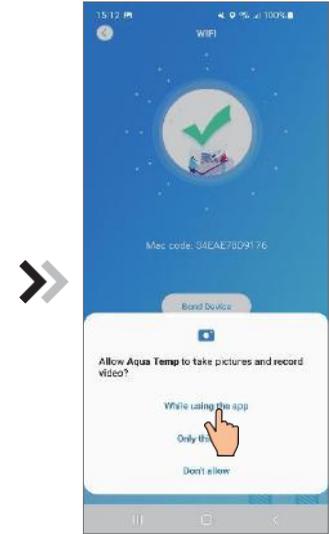


Fig.31.1 Activation de l'autorisation d'utilisation de la caméra



Fig.30 Interface de numérisation

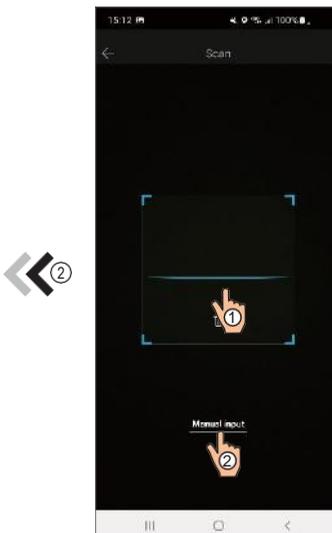


Fig.31.2 Interface de saisie manuelle



Fig.31.1 Code barres WF

9. Cliquez sur "OK", la liaison à l'appareil est terminée (Fig.32).
10. Après établissement de la liaison WIFI, revenir à l'interface Mon appareil (Fig.19) ;
11. Cliquez sur l'appareil pour passer directement à l'interface principale de l'appareil (Fig.20).



Fig.32 Interface Liaison à l'appareil établie

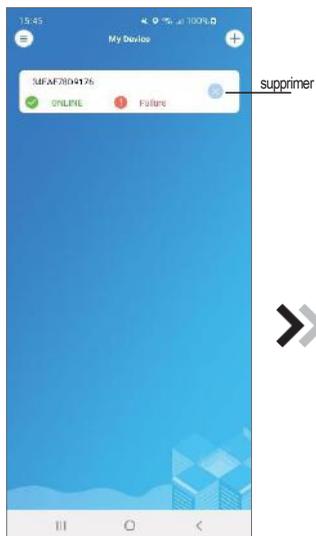


Fig.33 Interface de gestion de l'appareil



Fig.34 Interface principale de l'appareil

Gestion de l'appareil

L'application fonctionne de la manière suivante :



Fig.35 Interface principale de l'appareil



Fig.36 Interface du menu de droite

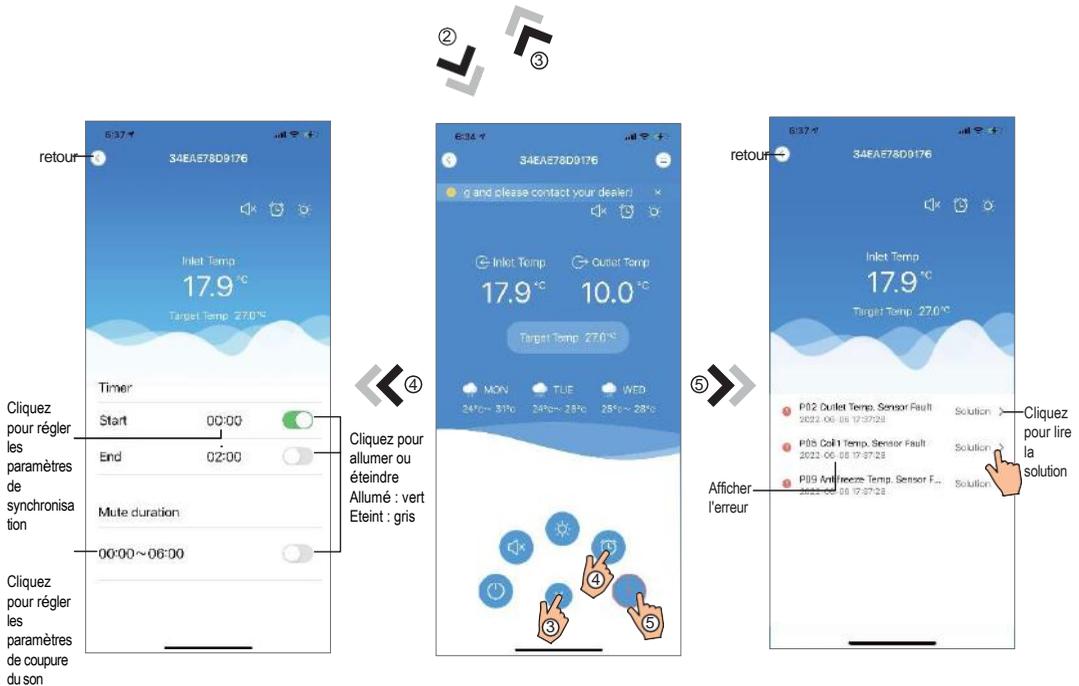


Fig.37 Interface des paramètres de minuterie

Fig.38 Interface principale de l'appareil

Fig. 39 Interface de dépannage

L'ICONE	NOM	FONCTION
	ACTIVER/ DESACTIVER	Marche / Arrêt
	Mode Silencieux	Cliquer pour activer le mode silencieux
	Mode de fonctionnement	Choix du mode : Chauffage, refroidissement ou Auto
	Réglages de l'horloge	Programation des plages horaires de fonctionnement
	Dépannage	Cliquer pour accéder à l'interface d'aide au dépannage
	Menu	Cliquez pour déplier ou réduire le menu